

NOTICE DE MONTAGE



ABRI MADRIER POUR CHEVAUX ABRIVERT





Abrivert



Le spécialiste de l'habitat du cheval

NOTICE DE MONTAGE

- ABRI CHEVAUX -

2,9 x 2,86 x 2,3-2,5 m

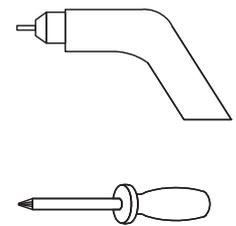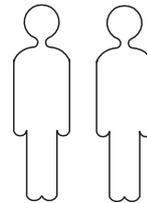


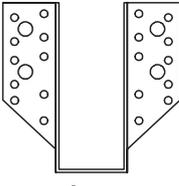 56 pcs	Vis sabot 4.0x35	 116 pcs	M2 V14 4.8 x 35	 364 pcs	Vis 5.0 x 70	 4 pcs	Sabot BSN 40x150
---	------------------	--	-----------------	---	--------------	--	------------------


SPECIFICATION DES ELEMENTS DE L'ABRI CHEVAUX

N° d'étiquette	Désignation	Pcs/abri	Épaisseur	Largeur	Longueur
1	Poteau avant	2	120	120	2500
2	Poteau arrière	2	120	120	2300
3	Bastaing de la paroi latérale	4	40	150	2960
4.1	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2500
4.2	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2489
4.3	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2478
4.4	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2467
4.5	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2456
4.6	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2444
4.7	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2433
4.8	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2422
4.9	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2411
4.10	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2400
4.11	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2389
4.12	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2378
4.13	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2367
4.14	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2356
4.15	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2344
4.16	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2333
4.17	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2322
4.18	Planche de la paroi latérale	2	40	150	2311
5	Planche de la paroi arrière	18	40	150	2300
6	Bastaing arrière	3	40	150	3020
7	Panne avant	1	40	150	2940
8	Planche de rive courte	2	40	150	1860
9	Planche de rive longue	2	40	150	2150
10	Panne intermédiaire	2	40	150	2860
<i>Quincaillerie</i>					
	Sabot BSN 40x150	4	A monter les pannes intermédiaires		
	Vis sabot 4.0x35	56	A fixer un sabot BSN 40x150, 14 vis par sabot		
	Vis 5.0 x 70	364	A fixer toute la construction bois ensemble		
	M2 V14 4.8 x 35	116	A fixer la toiture de l'abri		
	Tôle trapézoïdale 0,55x2300	4	Pour couvrir la partie avant du toit		
	Tôle trapézoïdale 0,55x2040	4	Pour couvrir la partie arrière du toit		



1. Positionner et fixer les poteaux avant (1) et arrière (2) dans les supports de poteaux (type au choix - voir Annexe).

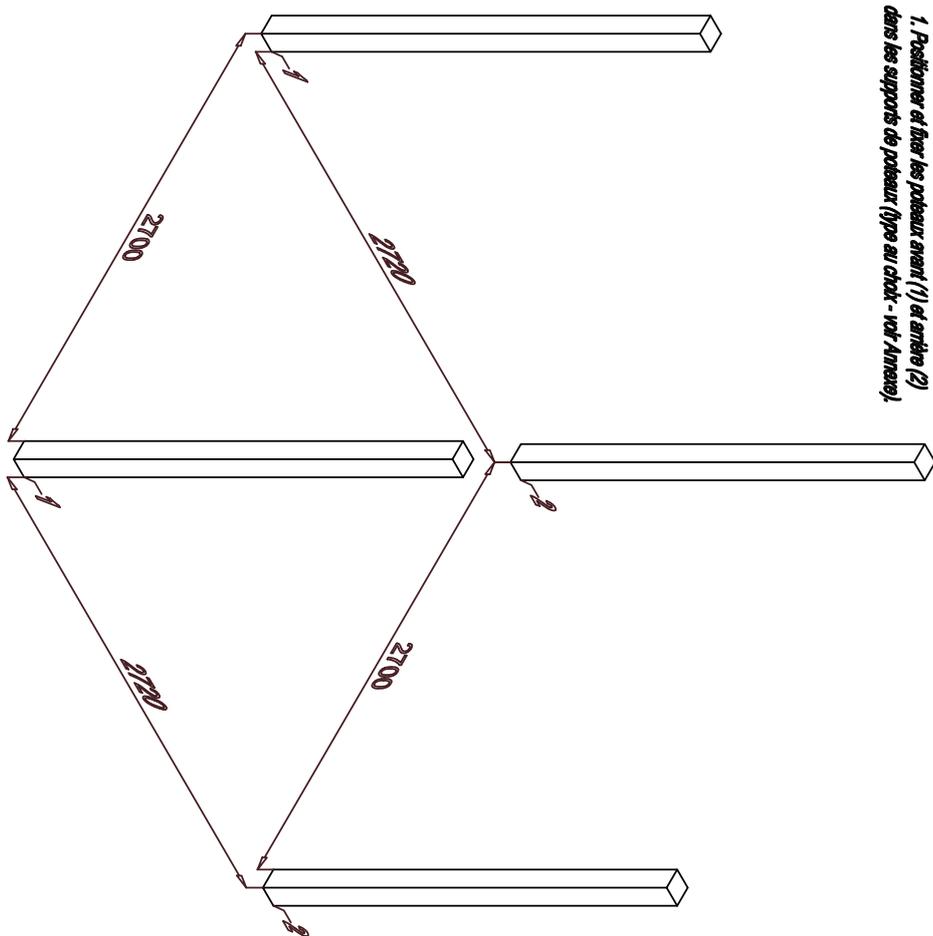




Les supports de poteaux à poser avec ou sans fondation béton (type au choix - voir Annexe):

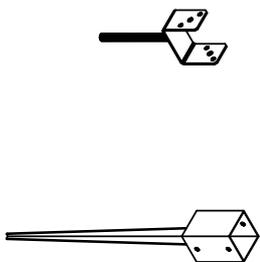


2. Positionner et fixer les basants (3) à l'aide de vis 5x70 - 2 vis de chaque surface, fixés en croix.

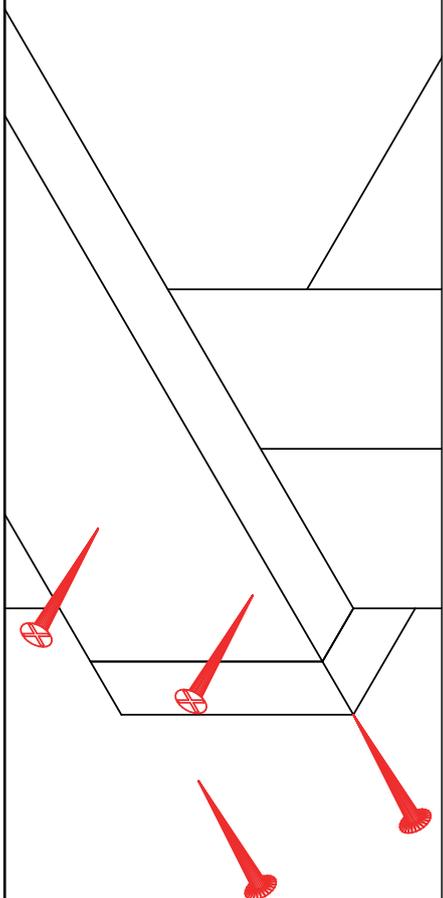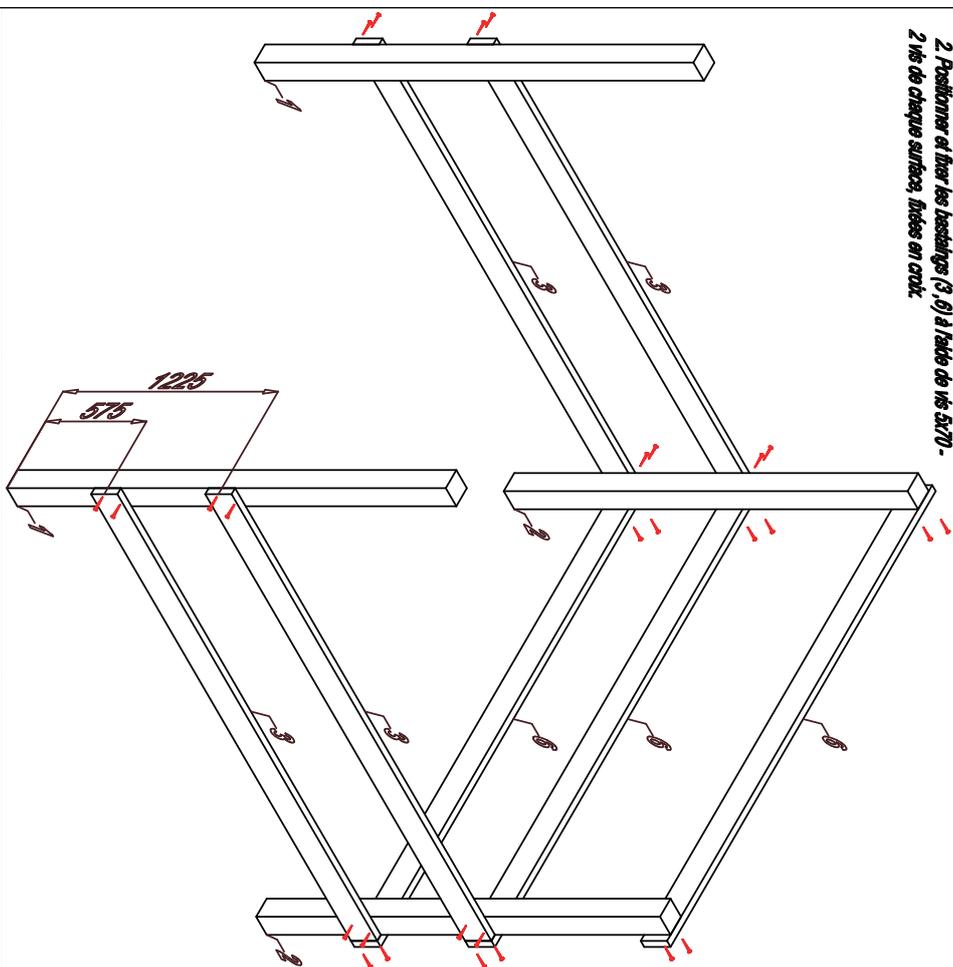


3. Positionner les planches de la paroi latérale accordément avec la numération. Mesurer le long des planches et marquer les lignes de hauteur des bastings (3) et fixer les planches dans l'ordre du numéro 4.1 - 4.18 à l'aide de vis 5x70 - 2 vis de chaque surface, fixées en croix, symétriquement des deux côtés de ces lignes.

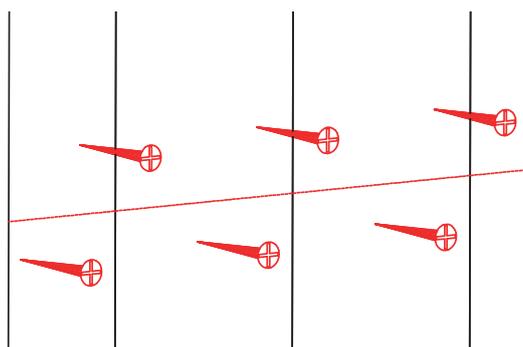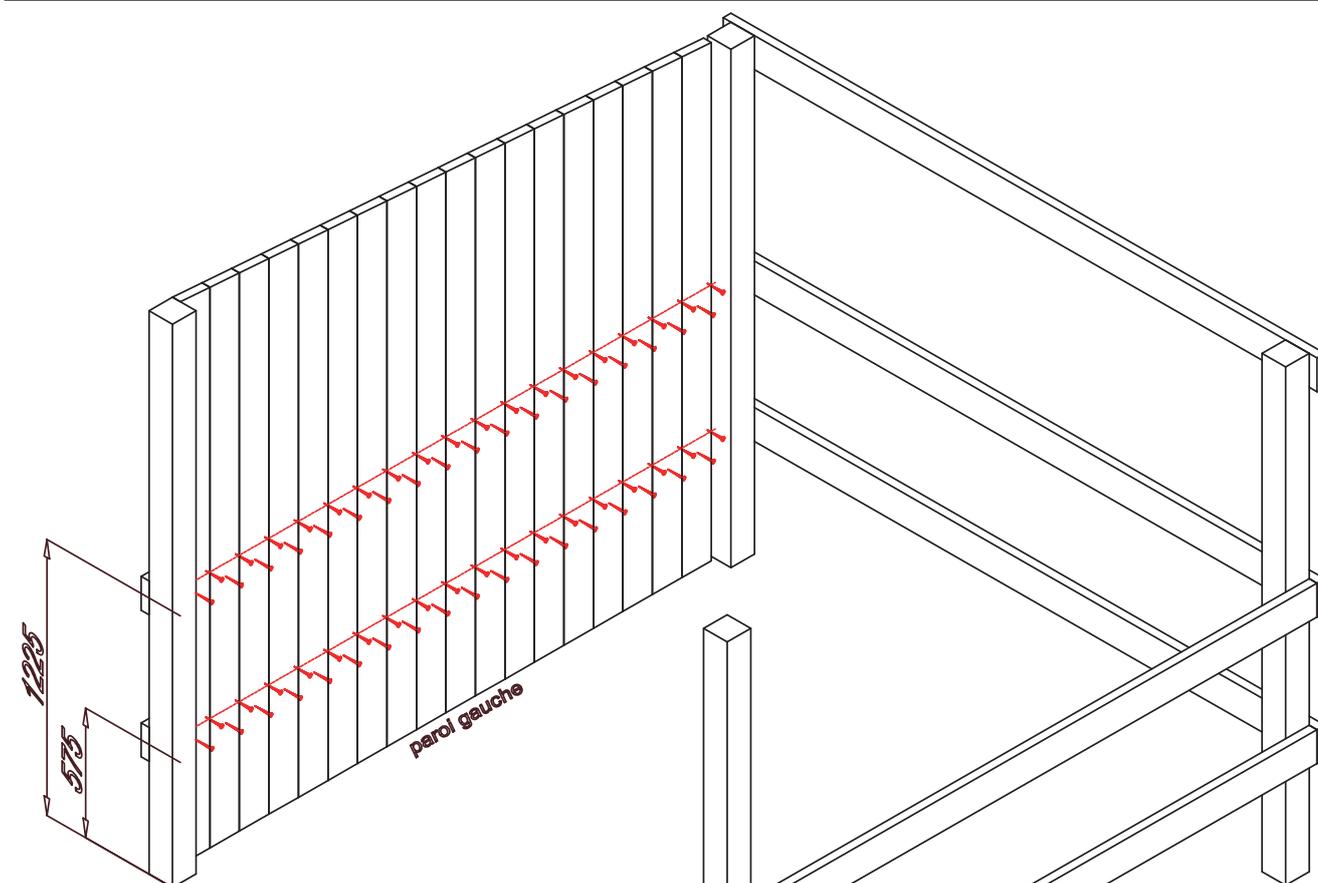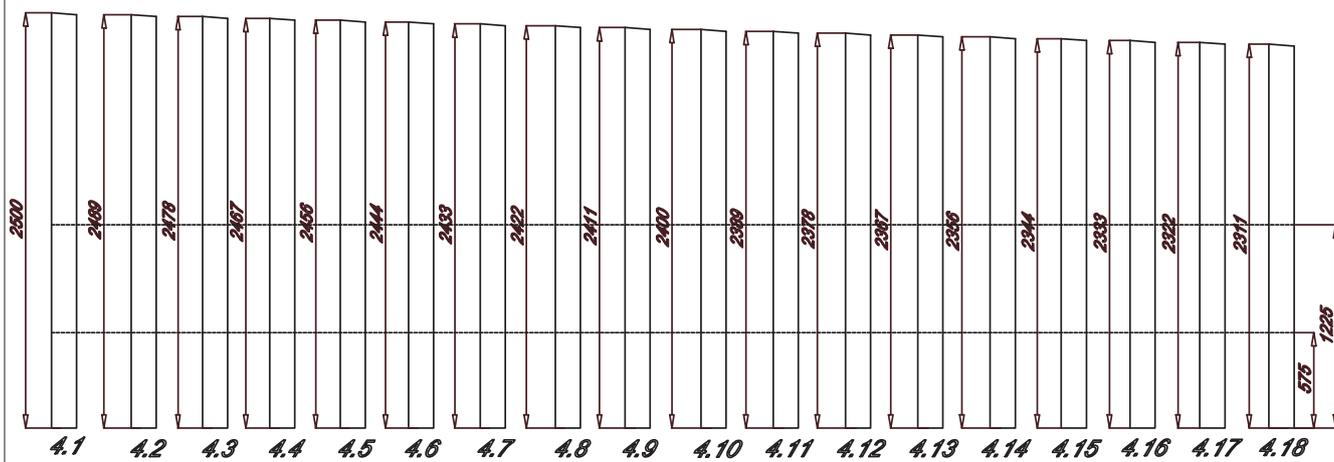


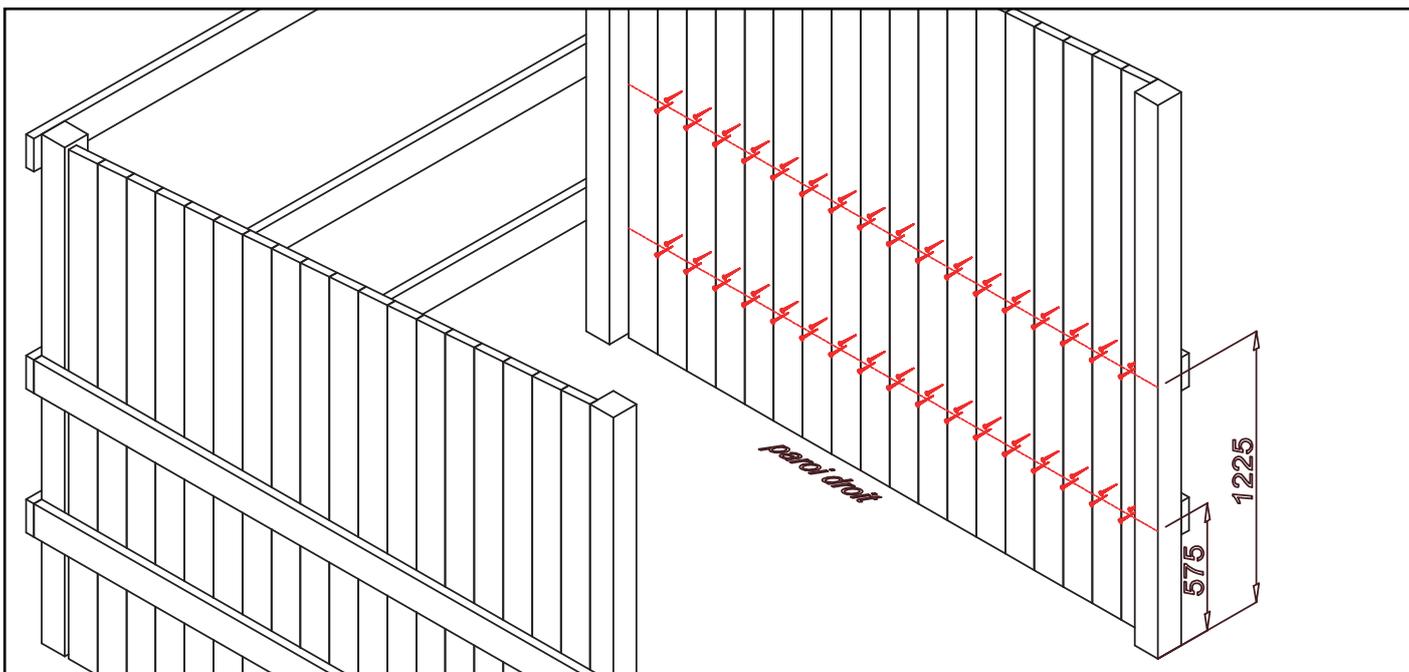


4. Le long des planches de la paroi arrière (5) mesurer et marquer les lignes de hauteur des bastinges arrière (6) et fixer les planches à l'aide de vis 5x70 - 2 vis de chaque surface, fixées en croix, symétriquement des deux côtés de ces lignes.

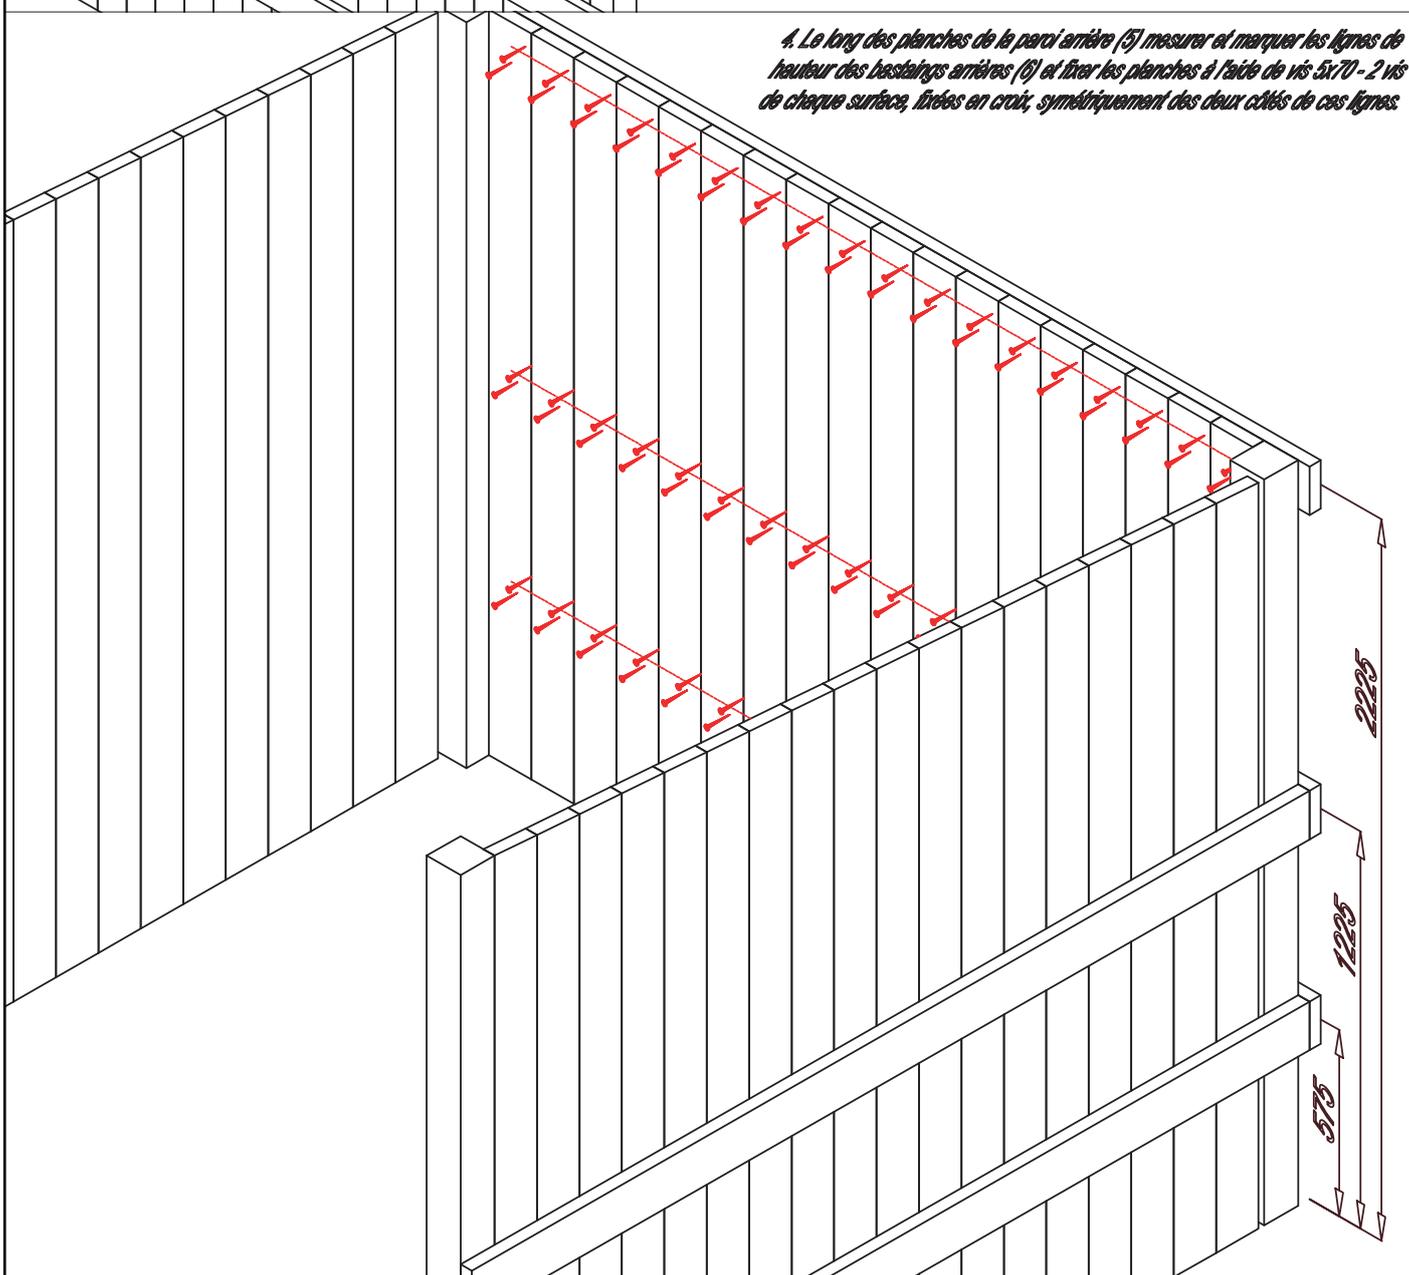


5. Positionner les planches des rives courtes et longues (8,9) dans la ligne de toit (incliner) et les fixer à chaque planche et poteaux à l'aide de vis 5x70 - 2 vis de chaque côté, fixées en croix.

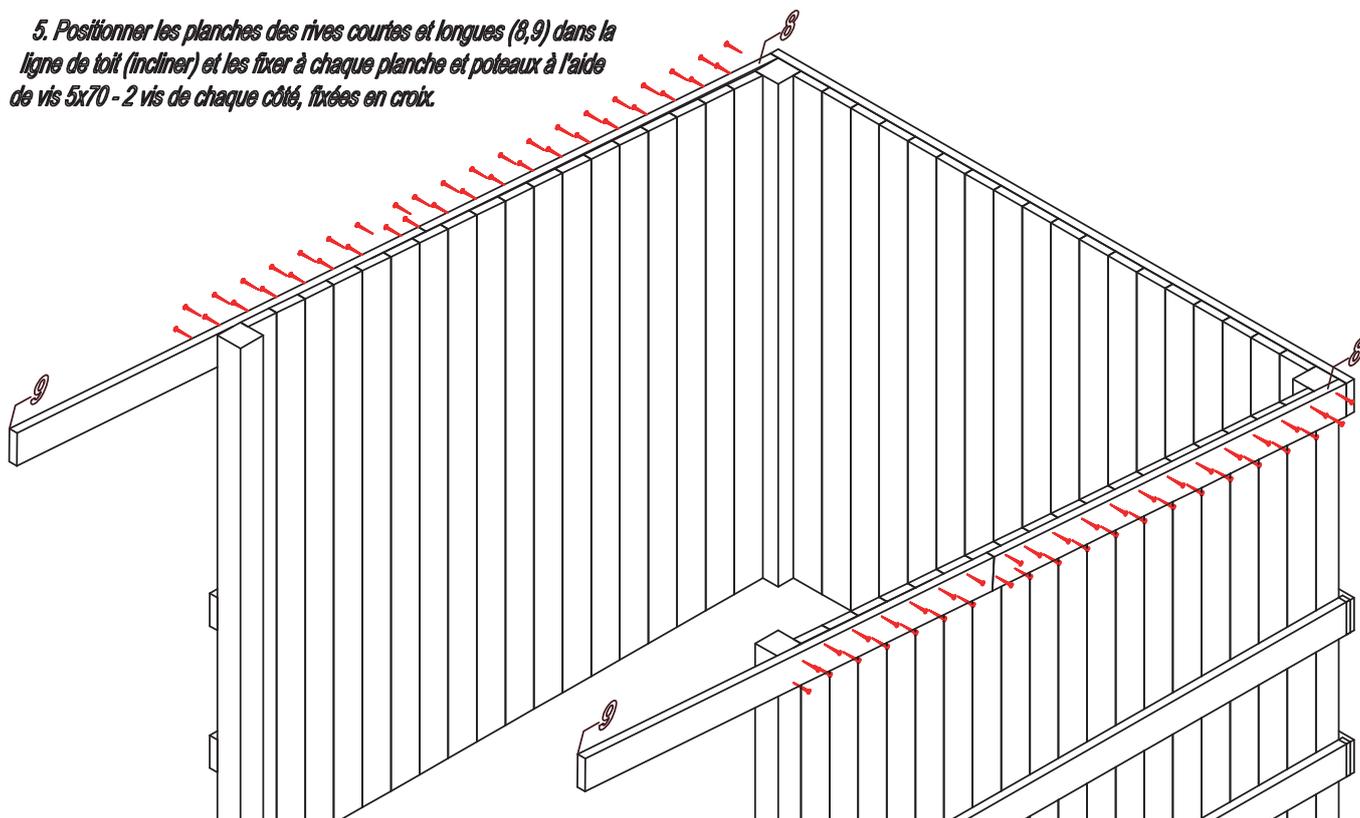





6. Positionner la panne avant (7) entre les planches des rives (9) et fixer la à l'aide de vis 5x70 - 2 vis de chaque côté, fixées en croix.

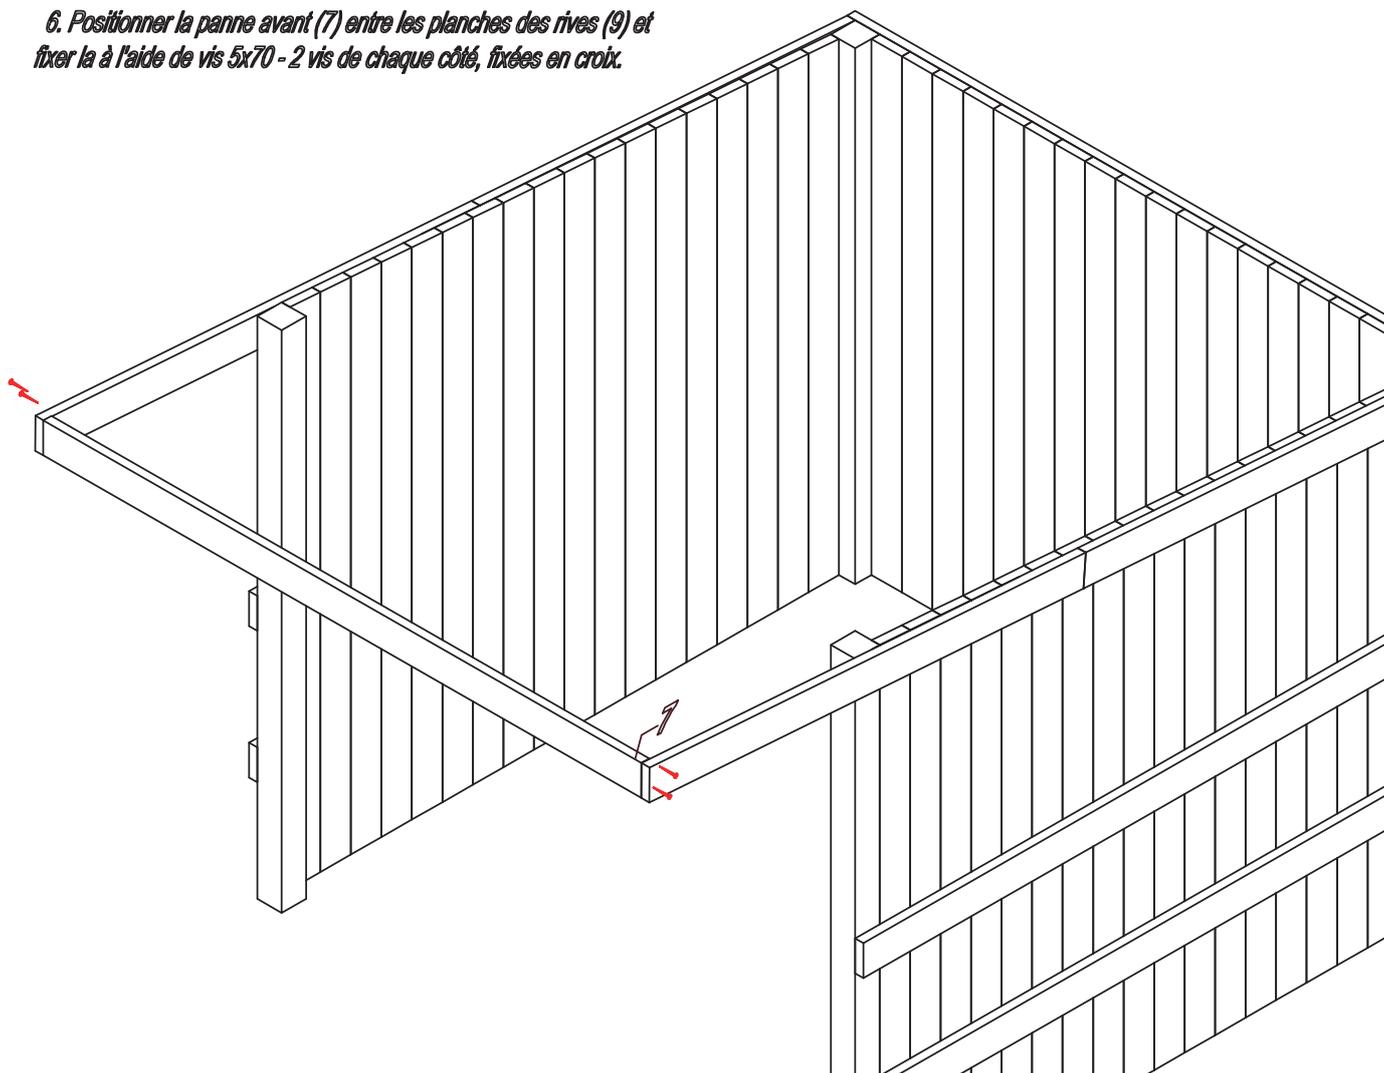

7. Positionner les sabot BSN 40x150 au fin de 2eme et 7eme planche de la paroi latérale et les fixer avec le vis sabot 4.0x35 - 4 vis pour la paroi de chaque côté, fixées en croix. Puis positionner les pannes intermédiaires (10) dans les sabots et fixer les à l'aide de vis sabot 4.0x35 - 3 vis de chaque côté du sabot.

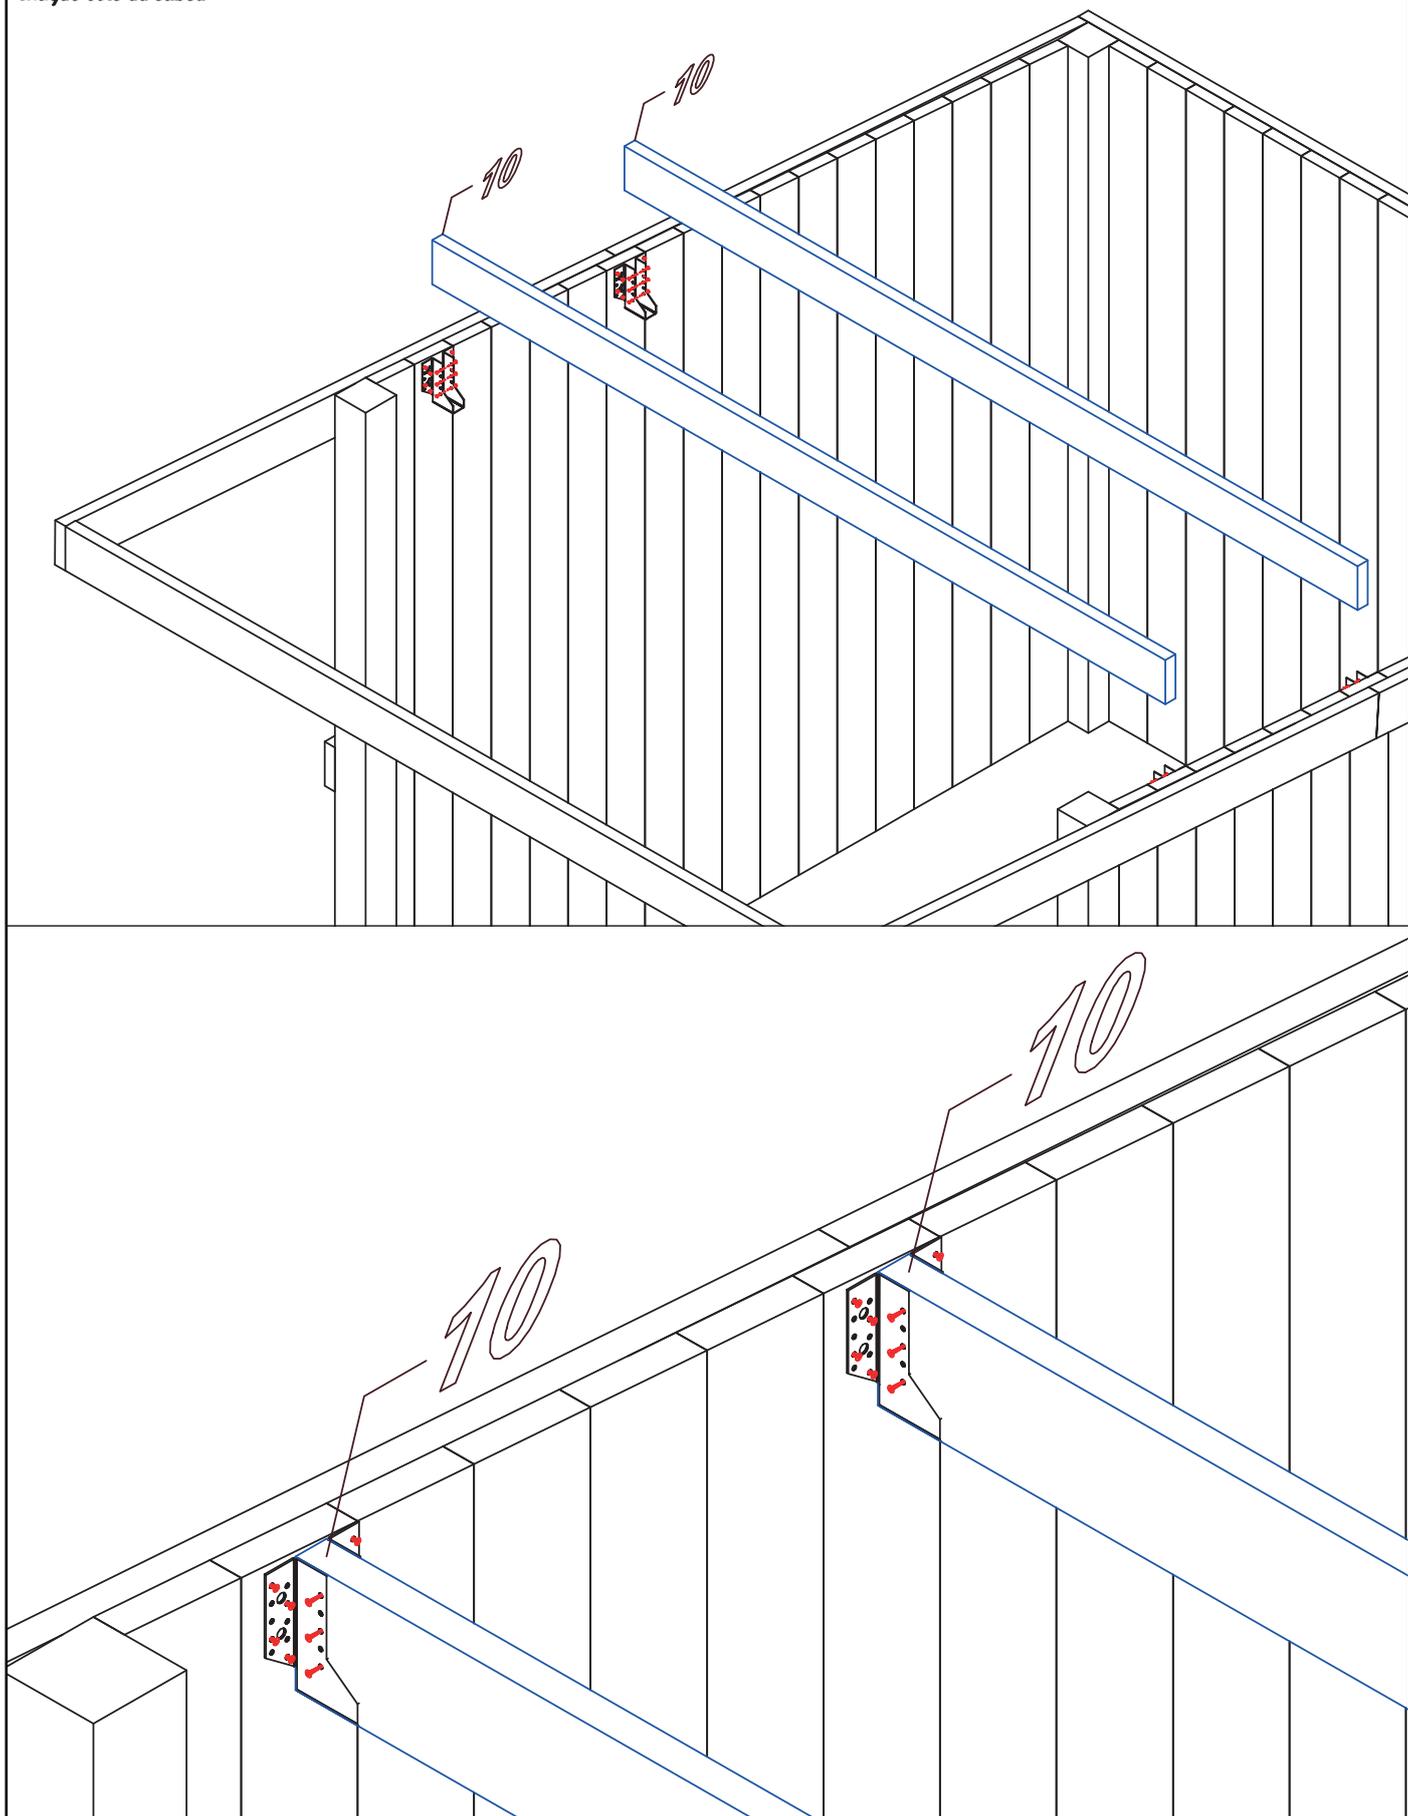

8. Positionner et fixer la toiture selon les schémas à-dessous
à l'aide de vis M2 V14 4.8 x 35:
- position de la toiture sur l'abri
 - position des chevauchements transversales
 - position des vis (4 rangées de 29 vis)

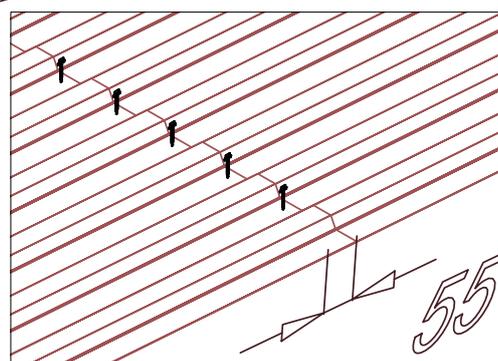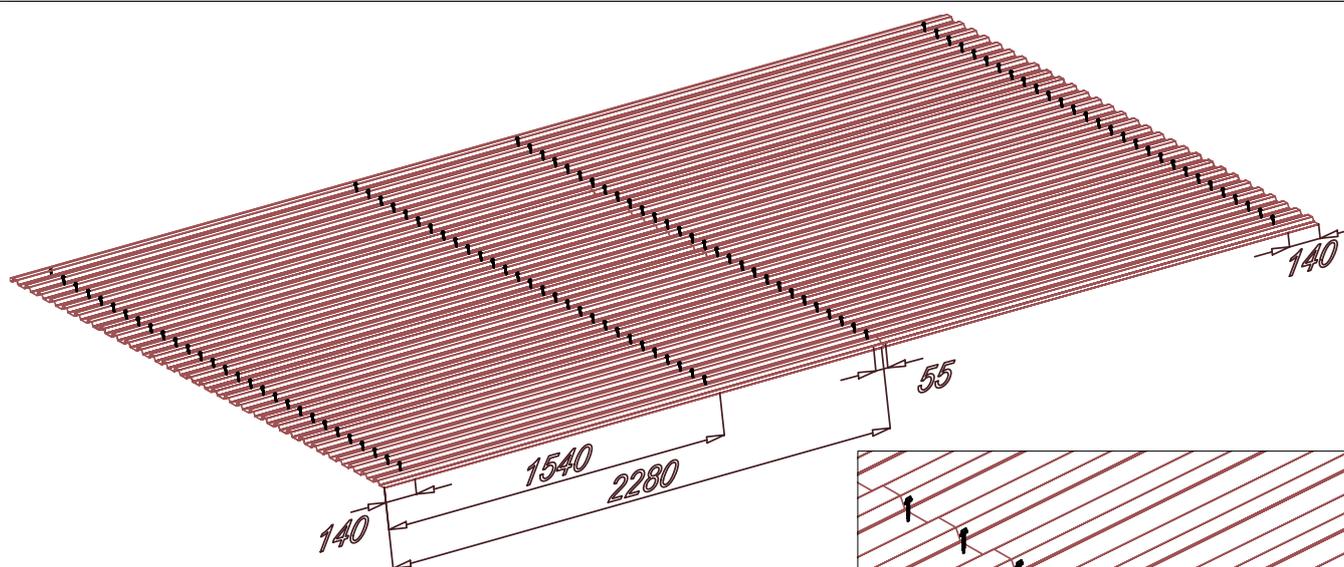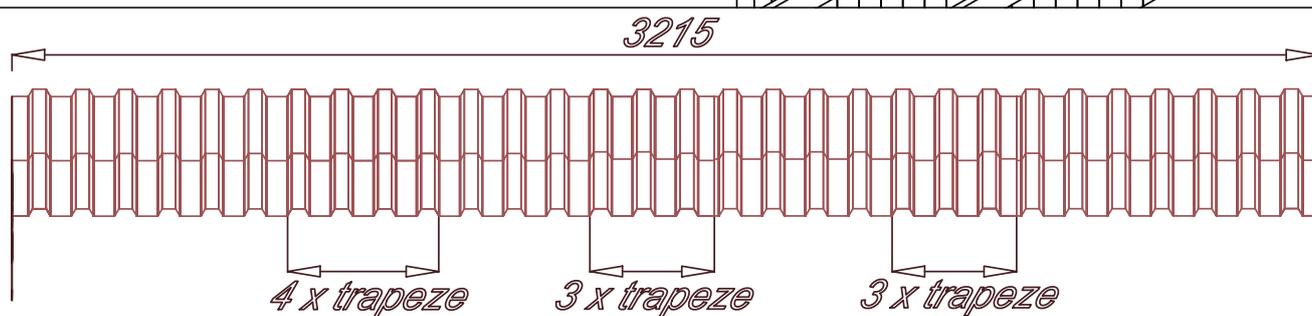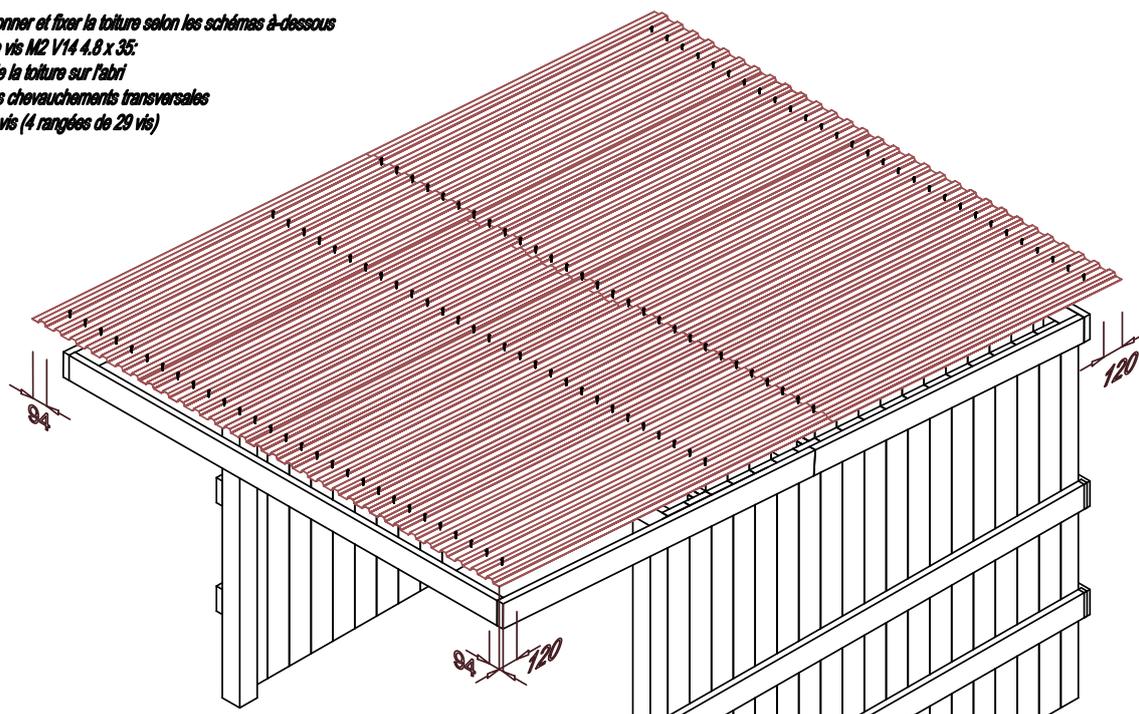

N'oubliez pas de mettre la partie arrière sous la partie avant après la mise en place de la partie avant du toit.



AbriVert

02 43 26 31 26

14 avenue de l'Atlantique
53000 LAVAL

Suivez nous

